




- 1** Identify all tent components (see list below).

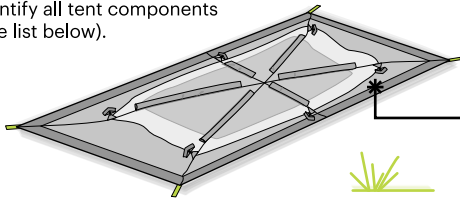


- 2** Spread out tent body and locate 6 eave hubs.

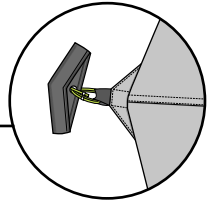

- 3** Assemble 3 roof poles and the 6 leg poles.

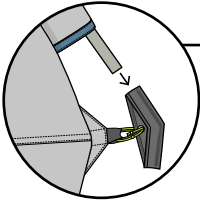

NOTE: Middle roof pole sleeve identified by **BLUE** trim.

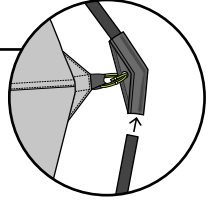


- 4** Gently slide roof poles through pole sleeves. Insert roof poles into the eave hubs. NOTE: Insert short **GRAY** middle roof pole into the ribbed end of eave hubs.

- 5** Insert open end of leg poles into eave poles. NOTE: Position **BLACK** leg poles at corners and **TAN** leg poles at middle.

- 6** Insert metal pin into bottom of each leg pole.




- 7** Attach all tent body clips to frame and stake down 6 webbing loops.

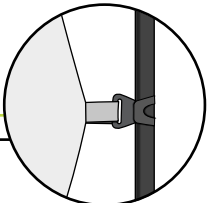


- 8** Assemble **BLACK** medium length fly pole with plastic end caps. Insert pole ends into pole pockets on underside of tent fly.

- 10** Assemble fly brim pole. Gently slide the brim pole through pole sleeve on the fly above the door. Insert ends of brim pole into grommet webbing.

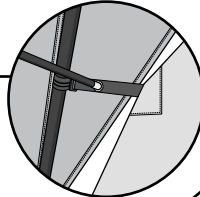

- 11** Secure fly to tent by attaching fly hooks to plastic rings located on ground webbing. Stake out all guylines.

- 9** Place fly over tent body. Match the corresponding **ORANGE** and **BLACK** webbing on the fly and tent for correct orientation. Locate hook and loop fasteners on underside of fly and attach to leg poles.

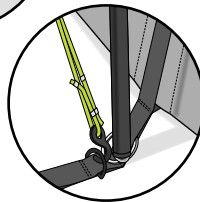

### TENT CONTENTS

Tent body + Tent fly  
Steel leg poles:  
(4) black corner + (2) tan middle  
Fiberglass roof poles:  
(2) black long + (1) gray middle  
Fiberglass fly brim pole (1)  
Gear lofts (2) + Divider curtain  
Stakes (14) + Guy lines (6)

### QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.  
USA: 1-800-572-8822  
www.eurekacamping.com  
Johnson Outdoors Canada  
Canada: 1-800-263-6390  
www.eurekatentscanada.com

### TENT TIPS

- Always stake down tent, including all guyout points.
- Increase interior airflow by opening the windows in favorable weather.


### TENT CARE

- Make sure the tent is completely dry, then store loosely rolled in a dry cool place.
- Clean your tent by setting it up and wiping it down with a mild soap and luke warm water. Never use laundry detergent, washing machines or dryers.


### WARRANTY

- Your Eureka! tent is covered by a limited lifetime warranty. For more details please visit the website or contact customer service.


- 1** Identifiez tous les composants de la tente (Voir la liste ci-dessous).

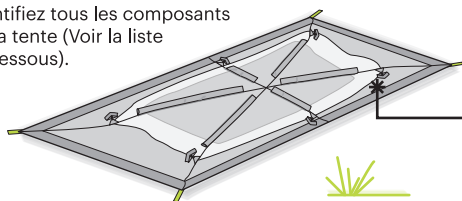



- 2** Étalez le corps de la tente et repérez les 6 raccords en coude à l'endroit du rebord du toit.

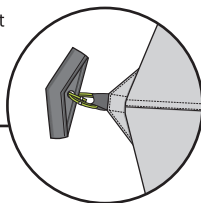

- 3** Assemblez les 3 mâts de toit et les 6 mâts de paroi.

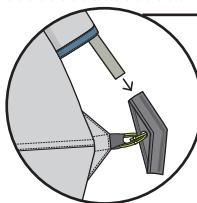



NOTA: La gaine du mât de toit au centre est identifiée par sa bordure **BLEUE**.

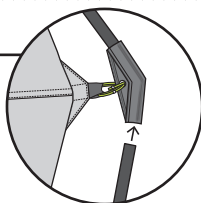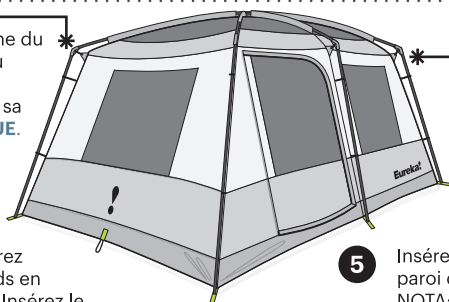

- 4** Glissez doucement les mâts de toit à travers les gaines. Insérez les mâts de toit dans les raccords en coude du rebord du toit. NOTA: Insérez le court mât de toit de couleur **GRISE** dans l'extrémité nervurée des raccords en coude du rebord du toit.

- 5** Insérez l'extrémité ouverte des mâts de paroi dans les mâts du rebord du toit. NOTA: Positionnez les mâts de paroi de couleur **NOIRE** aux coins et les mâts de paroi de couleur **HAVANE** au centre.


- 6** Insérez la broche métallique attachée à la sangle dans le fond de chacun des mâts de paroi.

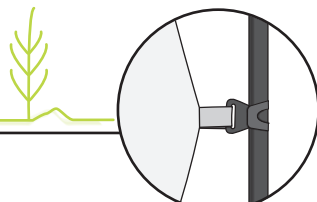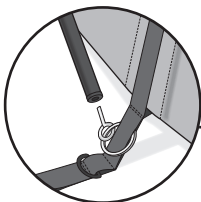


- 7** Attachez tous les clips du corps de la tente à l'armature et haubanez les 6 boucles en sangle.

- 8** Assemblez le mât de longueur moyenne du double toit qui est de couleur **NOIRE** et muni d'embouts en plastique. Insérez les deux extrémités du mât dans les poches situées sur l'envers du double toit.

- 10** Assemblez l'arceau du double toit. Glissez l'arceau doucement dans la gaine de mât du double toit au-dessus de la porte. Insérez les extrémités de l'arceau dans les oeillets en sangle.

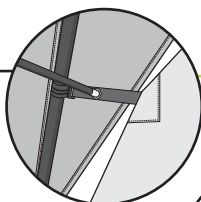

- 9** Posez le double toit par-dessus le corps de tente. Alignez les sangles de couleur **ORANGE** et **NOIRE** du double toit sur celles de la tente en s'assurant d'obtenir une bonne orientation. Repérez les attaches en Velcro sur l'envers du double toit et fixez-les aux mâts de paroi.

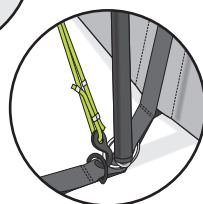

- 11** Fixez le double toit à la tente en attachant les crochets du double toit aux anneaux en plastique situés aux sangles de fixation au sol. Sécurisez tous les haubans.

### CONTENU

Corps de tent avec double toit  
Mâts de paroi en acier :  
(4) couleur noire pour coins +  
(2) couleur havane pour le centre  
Mâts de toit en fibre de verre (2)  
Arceau de double toit en fibre de verre (1)  
Alcôves de rangement (2)  
Rideau de cloison  
Piquets (14) + haubans (6)

### QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.  
É.-U. : 1-800-672-8822  
www.eurekacamping.com  
Johnson Outdoors Canada  
Canada : 1-800-263-6390  
www.eurekatentscanada.com

### CONSEILS POUR LE MONTAGE DE LA TENTE

- Prenez toujours soin de haubaner votre tente à tous les points de haubanage.
- Augmentez la circulation d'air à l'intérieur en ouvrant les fenêtres dans des conditions climatiques favorables.

### ENTRETIEN DE LA TENTE

- Assurez-vous que la tente est complètement sèche, enroulez-la de façon desserrée puis entreposez-la dans un endroit frais et sec.
- Nettoyez votre tente en l'érigeant et en l'essuyant avec du savon doux et de l'eau tiède. Il ne faut jamais utiliser un détergent à lessive, une laveuse ou une sècheuse.

### GARANTIE

- Votre tente Eureka! est couverte par une garantie à vie limitée. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web ou communiquer avec le Service à la clientèle.