



- 1** Identify all tent components (see list below).


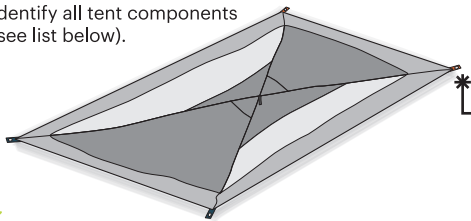


- 2** Spread out tent body and locate 4 corner webbing loops with grommets.

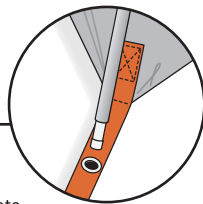


- 3** Assemble 2 frame poles. Insert frame pole tips into each of the 4 corner grommets. Poles should be in an X orientation.

- 4** Attach all tent clips to poles.

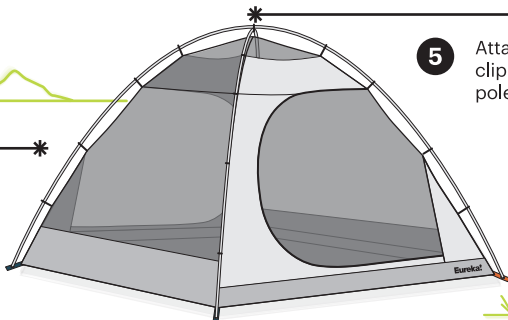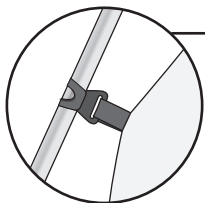


- 5** Attach peak clip to top pole.

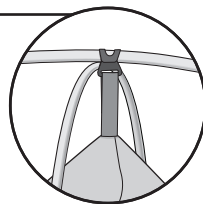

- 6** Stake out 4 corners of tent.




- 7** Assemble fly poles. Insert ends of fly poles into pole pockets located on underside of fly. Fly poles should be parallel.

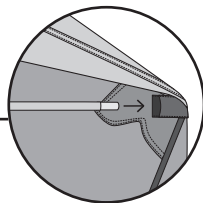

- 8** Place fly over tent body. Match corresponding **BLUE** and **ORANGE** webbing on fly and tent for correct orientation.

- 9** Connect hook and loop fasteners located on underside of fly around tent poles.

- 10** Connect matching buckles on fly at 4 corners. Adjust fly tension via corner webbing. Stake out vestibules.

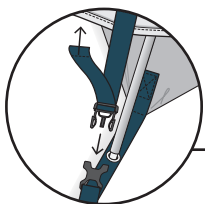

- 11** Stake out all guylines.

### TENT CONTENTS

Tent body  
Tent fly  
Aluminum frame poles (2) LONG  
Aluminum fly poles (2) SHORT  
Aluminum stakes (14)  
Guylines (6)

### QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.  
USA: 1-800-572-8822  
www.eurekacamping.com  
Johnson Outdoors Canada  
Canada: 1-800-263-6390  
www.eurekatentscanada.com

### TENT TIPS

- Always stake down tent, including all guyout points.
- Increase interior airflow by opening the windows in favorable weather.


### TENT CARE

- Make sure the tent is completely dry, then store loosely rolled in a dry cool place.
- Clean your tent by setting it up and wiping it down with a mild soap and luke warm water. Never use laundry detergent, washing machines or dryers.


### WARRANTY

- Your Eureka! tent is covered by a limited lifetime warranty. For more details please visit the website or contact customer service.

- 1** Identifiez tous les composants de la tente (voir la liste ci-dessous).

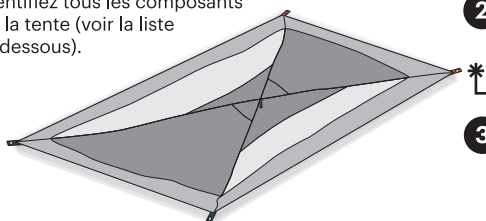


- 2** Étalez le corps de la tente et repérez les 4 boucles en sangle avec oeillets aux coins.

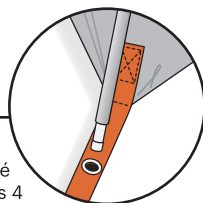


- 3** Assemblez les 2 arceaux d'armature. Insérez l'extrémité des arceaux dans chacun des 4 oeillets de coin. Les mâts devraient former une configuration en X.

- 4** Fixez tous les clips du corps de tente aux arceaux.

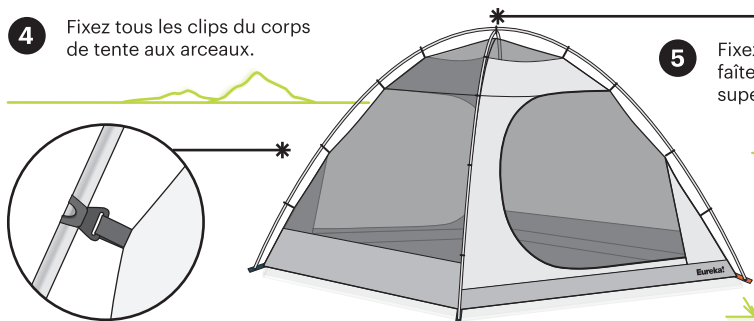


- 5** Fixez le clip du faite à l'arceau supérieur.

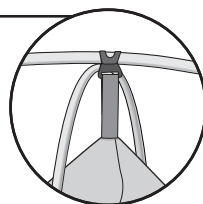

- 6** Haubanez les 4 coins de la tente.





- 7** Assemblez les mâts du double toit. Insérez l'extrémité des mâts du double toit dans les poches situées sur l'envers du double toit. Les mâts du double toit devraient être parallèles l'une à l'autre.

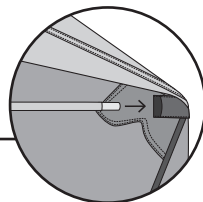

- 8** Posez le double toit par-dessus le corps de tente. Alignez les sangles de couleur **BLEU** et **ORANGE** du double toit sur celles de même couleur de la tente en s'assurant d'obtenir une bonne orientation.

- 9** Repérez les attaches en Velcro sur l'envers du double toit et fixez-les aux mâts de la tente.

- 10** Attachez les boucles de même couleur sur le double toit aux 4 coins. Ajustez la tension à l'endroit des sangles de fixation aux coins. Haubanez les vestibules.

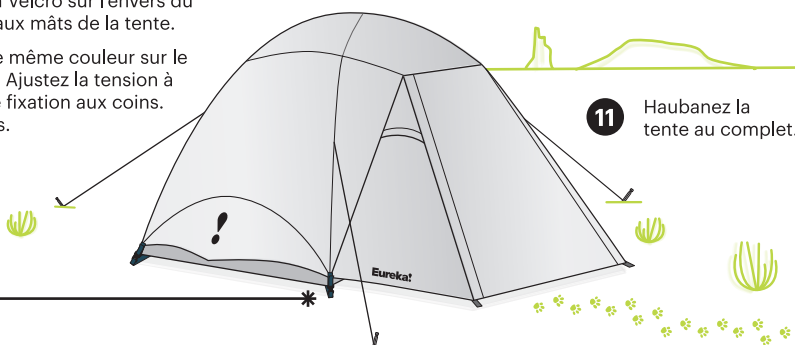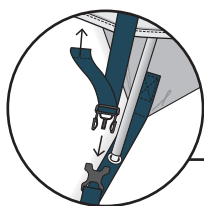

- 11** Haubanez la tente au complet.

### CONTENU

Corps de tente  
Double toit de la tente  
Arceaux d'armature (2), LONGS  
Mâts du double toit (2), COURTS  
Piquets (14)  
Haubans (6)

### QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.  
É.-U. : 1-800-672-8822  
www.eurekacamping.com  
Johnson Outdoors Canada  
Canada : 1-800-263-6390  
www.eurekatentscanada.com

### CONSEILS POUR LE MONTAGE DE LA TENTE

- Prenez toujours soin de haubaner votre tente à tous les points de haubanage.
- Augmentez la circulation d'air à l'intérieur en ouvrant les fenêtres dans des conditions climatiques favorables.

### ENTRETIEN DE LA TENTE

- Assurez-vous que la tente est complètement sèche, enroulez-la de façon desserrée puis entreposez-la dans un endroit frais et sec.
- Nettoyez votre tente en l'érigeant et en l'essuyant avec du savon doux et de l'eau tiède. Il ne faut jamais utiliser un détergent à lessive, une laveuse ou une sècheuse.

### GARANTIE

- Votre tente Eureka! est couverte par une garantie à vie limitée. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web ou communiquer avec le Service à la clientèle.