


### SET UP USING POLES

- 1 Identify all tent components (see list below).

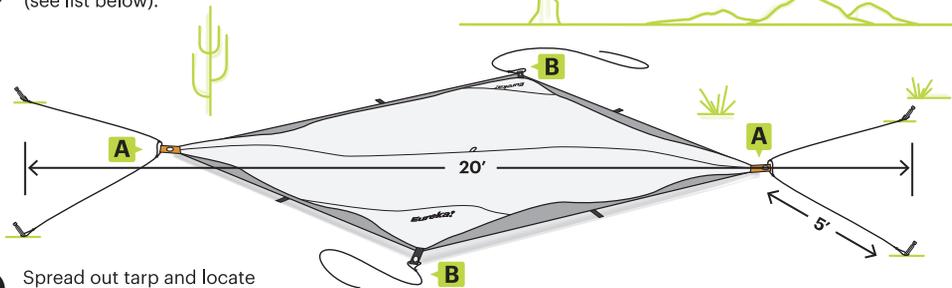


- 2 Spread out tarp and locate the guylines attachment points at front/rear peaks (A) (YELLOW) and side eaves (B) (BLACK).

- 3 Stake out front/rear peak guylines in a V orientation. (5 ft from the foot of tarp, 20 ft from each other).

- 4 Assemble poles and adjust length to 7 ft.


- 5 Insert support pole tip into grommet at front peak. Adjust the guylines and lift pole into angled position (as shown) so that the pole is self-standing.

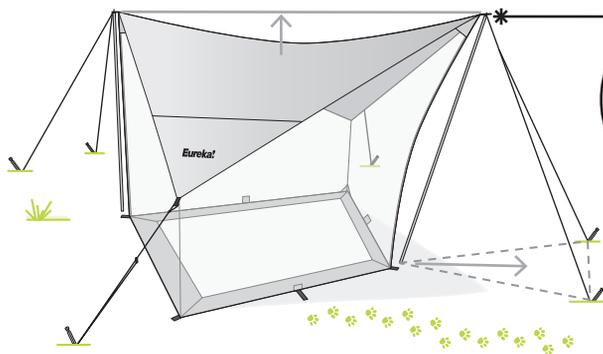

- 6 Repeat step 6 for rear peak.

- 7 Slowly move both poles into vertical position while adjusting guylines tension so that tarp ridge line is taut. Stake out side eaves and all floor locations.

### SET UP USING TREES

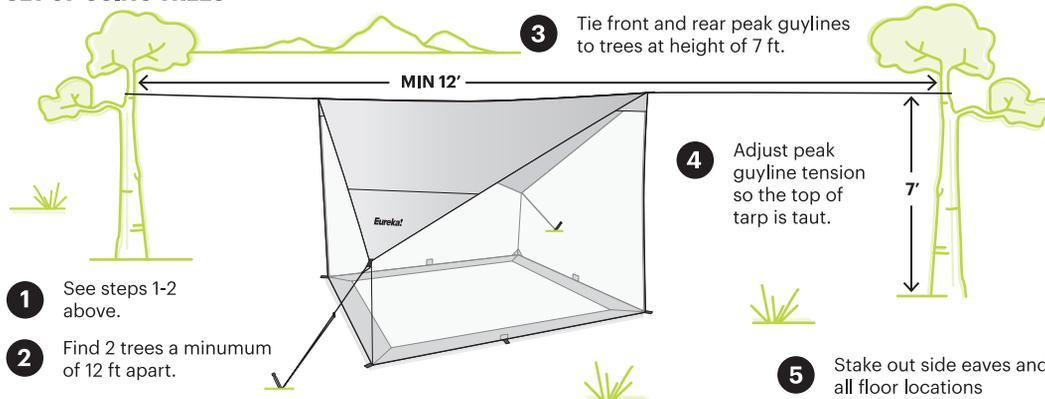

- 1 See steps 1-2 above.

- 2 Find 2 trees a minimum of 12 ft apart.

- 3 Tie front and rear peak guylines to trees at height of 7 ft.

- 4 Adjust peak guylines tension so the top of tarp is taut.

- 5 Stake out side eaves and all floor locations

### TENT CONTENTS

Tarp  
Poles (2) SOLD SEPARATELY  
Stakes (14)  
Guylines (6)

### QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.  
USA: 1-800-572-8822  
www.eurekacamping.com

Johnson Outdoors Canada  
Canada: 1-800-263-6390  
www.eurekatentscanada.com

### TENT TIPS

- Always stake down tent, including all guyout points.
- Increase interior airflow by opening the windows in favorable weather.

### TENT CARE


- Connect all hook and loop fasteners before packing tent to avoid snagging and damaging the mesh.
- Make sure the tent is completely dry, then store loosely rolled in a dry cool place.
- Clean your tent by setting it up and wiping it down with a mild soap and luke warm water. Never use laundry detergent, washing machines or dryers.

### WARRANTY

- Your Eureka! tent is covered by a limited lifetime warranty. For more details please visit the website or contact customer service.

### MONTAGE DE L'ABRI À L'AIDE DES MÂTS

- 1** Identifiez tous les composants de l'abri (Voir la liste ci-dessous)

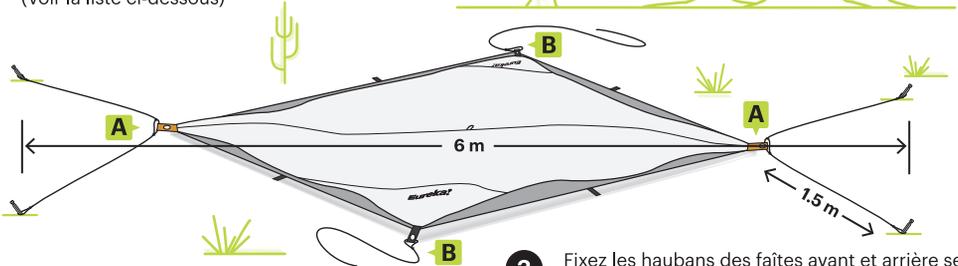


- 2** Étalez l'abri et repérez les points de fixation pour haubans à l'endroit des faîtes avant et arrière (A) (JAUNE) et à l'endroit des avant-toits sur les côtés (B) (NOIR).

- 3** Fixez les haubans des faîtes avant et arrière selon une configuration en V. Positionnez les deux piquets à 1,5 mètre à partir de l'extrémité de l'abri et assurez une longueur hors-tout de 6 mètres entre les endroits de fixation.

- 4** Assemblez les mâts et ajustez-en la longueur à 2 mètres.


- 5** Insérez le bout du mât dans l'oeillet d'attache à l'endroit du faîte avant. Ajustez les haubans, puis soulevez le mât pour le dresser en position inclinée et autonome (tel qu'illustré).

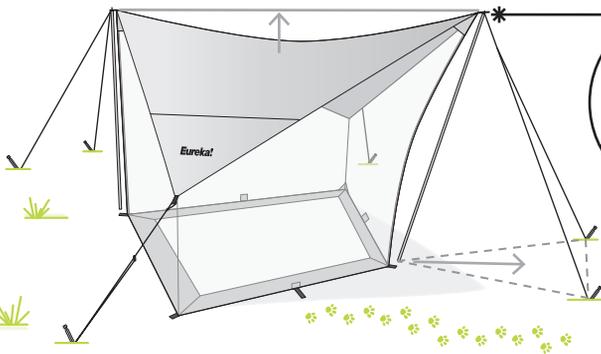

- 6** Répétez l'étape ci-dessus à l'endroit du faîte arrière.

- 7** Déplacez les deux mâts lentement en position verticale, tout en ajustant la tension des haubans, jusqu'à ce que la ligne de crête de l'abri se montre tendue. Haubanez les avant-toits sur les côtés et tous les points de fixation du protège-sol.

### MONTAGE DE L'ABRI À L'AIDE DES ARBRES

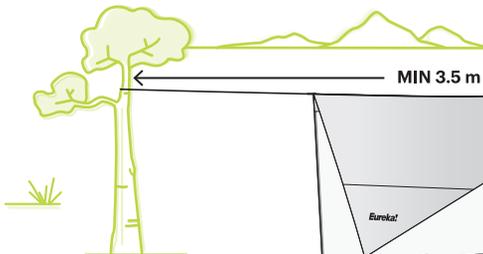

- 1** Voir les étapes 1 et 2 ci-dessus.  
**2** Trouvez deux arbres séparés par une distance de 3,5 mètres.

- 3** Attachez les haubans des faîtes avant et arrière aux arbres, à une hauteur de 2 mètres.

- 4** Ajustez la tension des haubans des faîtes jusqu'à ce que la ligne de crête de l'abri se montre tendue.

- 5** Haubanez les avant-toits sur les côtés et tous les points de fixation du protège-sol.

### CONTENU

Abri  
 Mâts (2) VENDUS SÉPARÉMENT  
 Piquets (14)  
 Haubans (6)

### QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.  
 É.-U. : 1-800-672-8822  
[www.eurekacamping.com](http://www.eurekacamping.com)

Johnson Outdoors Canada  
 Canada : 1-800-263-6390  
[www.eurekatentscanada.com](http://www.eurekatentscanada.com)

### CONSEILS POUR LE MONTAGE DE LA TENTE

- Prenez toujours soin de haubaner votre tente à tous les points de haubanage.
- Augmentez la circulation d'air à l'intérieur en ouvrant les fenêtres dans des conditions climatiques favorables.

### ENTRETIEN DE LA TENTE

- Fixez toutes les attaches en Velcro avant d'emballer la tente, afin d'éviter les accrochages et les dommages à la moustiquaire.
- Assurez-vous d'abord que la tente est complètement sèche, enroulez-la de façon serrée, puis entreposez-la dans un endroit frais et sec.
- Nettoyez votre tente en l'érigéant et en l'essuyant avec du savon doux et de l'eau tiède. Il ne faut jamais utiliser un détergent à lessive, une laveuse ou une sècheuse.

### GARANTIE

- Votre tente Eureka! est couverte par une garantie à vie limitée. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web ou communiquer avec le Service à la clientèle.